

STARFLOOR CLICK

Návod na inštaláciu

POUŽITIE

POUŽITIE

Starfloor click je podlaha výhradne na použitie v interiéri domáceho prostredia.



** postupujte podľa špecifických odporúčaní na inštaláciu*

AKLIMATIZÁCIA

Balíky skladujte v miestnosti kde bude podlaha inštalovaná aspoň 24 hodín pred samotnou pokládkou. Teplota v miestnosti musí byť minimálne 15°C. Balíky skladujte položené na rovnej podlahe, dekorom na vrch.

TEPLOTA POČAS INŠTALÁCIE

Ideálna teplota pre pokládku je 20°C. Musí však byť vždy v rozmedzí od 15°C – 28°C.

Starfloor Click je vhodný na podlahové vykurovanie. Podlahové vykurovanie musí byť zapnuté minimálne 4 týždne pred pokládkou. Teplota podlahy nesmie presiahnuť 28°C.

PRÍPRAVA

Základné náradie: pravítko, nôž, ceruzka, široké pravítko a rukavice na rezanie.



Pred inštaláciou skontrolujte že:

- **podklad je čistý, pevný a suchý**
- **všetky nečistoty a prach je odstránený (vysávačom)**
- **upravte povrch tam kde je to potrebné (zbrúsiť výčnelky, vyplniť diery...)**
- **vyrátajte si počet lamiel potrebných na pokrytie dĺžky a šírky miestnosti a uložte ich na podlahu: tak sa uistíte, že máte správne množstvo materiálu: ani priveľa a ani málo.**

INŠTALÁCIA NA NOVÝ ALEBO VYROVNANÝ PODKLAD

STARFLOOR CLICK

Cementová stierka / samonivelizačná stierka

«STARFLOOR CLICK» môže byť kladený priamo na hladký a rovný cementový poter alebo nivelačnú stierku.

! Ak je betónový poter nedostatočne hladký a rovný použite samonivelačnú stierku. Pokiaľ nie je nivelačná stierka dost' hladká alebo rovná, dôrazne odporúčame aplikovať ďalšiu vrstvu.

INŠTALÁCIA NA STÁVAJÚCU PODLAHU

PVC / linoleum podklad

«STARFLOOR CLICK» môže byť kladený priamo kompatnú a tvrdú vinylovú alebo linoleovú podlahovinu.

! Neodporúčame inštalovať «STARFLOOR CLICK» na veľmi mäkkú a pružnú podlahovú krytinu. (akustické vinylové/linoleum podlahy). Takéto podlahoviny musia byť pred pokládkou odstránené.

Textilný podklad

! «STARFLOOR CLICK» nie je vhodný na pokládku na koberce a iné krytiny na textilnom základe. Takéto podlahoviny musia byť pred inštaláciou odstránené.

Keramická dlažba

«STARFLOOR CLICK» môže byť kladený na hladkú keramickú dlažbu bez špár a ak sú všetky dlaždice stabilné a v rovnakej výške. Ak toto nie je dodržané, nestabilné dlaždice musia byť fixované a špáry vyplnené.

«STARFLOOR CLICK» sa môže inštalovať na dlažbu so špárami, ale tie musia byť vyrovnané (maltou alebo samonivelačnou stierkou).

INŠTALÁCIA

Dodržiavajte dôkladne tieto inštrukcie.

Striedavo ukladajte lamely počas inštalácie

Pre dosiahnutie najlepšieho vizuálneho výsledku by mali byť lamely kladené striedavo.

Dosiahnete to tak, že položíte lamelu z balenia č.1, ďalšiu lamelu z balenia č. 2, ďalšiu z balenia č. 3 atď. Keď vyberiete z každého balíka po jednej lamele vráťte sa k prvému balíku a pokračujte druhým a tretím balením atď.

Uistite sa, že štruktúra dizajnu na susedných doskách je odlišný.

Rada

- Ukladajte lamely postupne v radoch
- vždy klad'te lamely z ľava do prava
- ak možné klad'te lamely v rovnakom smere ako dopadá denné svetlo




INŠTALÁCIA LAMIEL «STARFLOOR CLICK»


TARKETT

STARFLOOR CLICK


1. Umiestnite 5 mm klín medzi stenu a prvý rad lamiel. Umiestnite prvú lamelu do ľavého rohu. Uistite sa že sú zámky viditeľné (vyznačené modrou a zelenou farbou na obrázku).

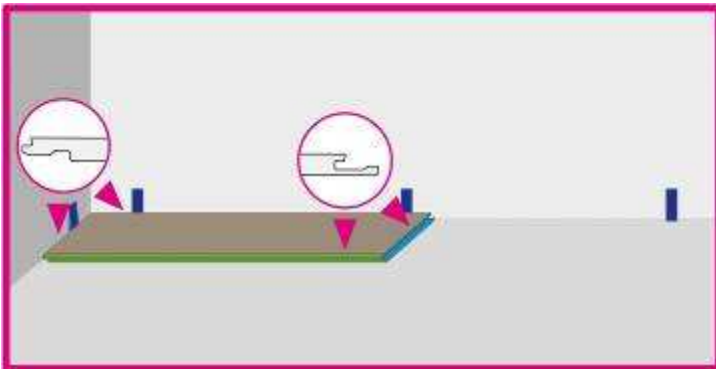

2. Druhú dosku vložte do drážky (modro vyznačené) prvej lamely. Dbajte na opatrnosť a nepoškodte rohy lamiel.

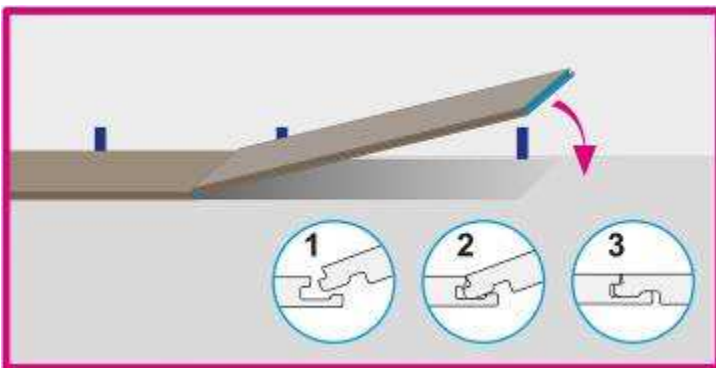


3. Pokračujte rovnakým spôsobom až ku stene. Ak je posledná lamela dlhšia ako medzera medzi stenou, vyznačte si prevyšujúcu časť (berte do úvahy dilatačnú medzeru) a vložte zrezanú časť na dokončenie radu.

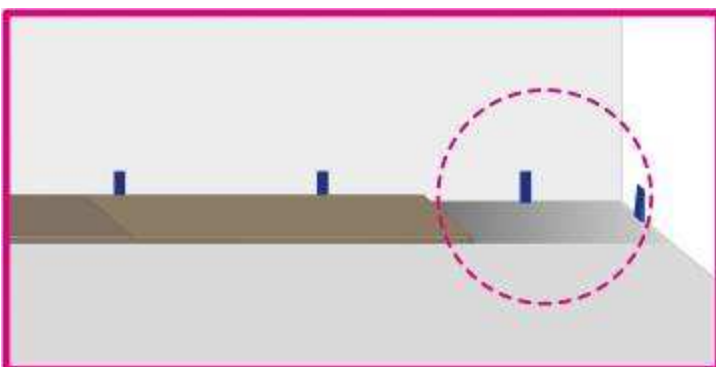


Metóda vyznačenia rezu:

3a. Položte lamelu na poslednú inštalovanú lamelu


STARFLOOR CLICK

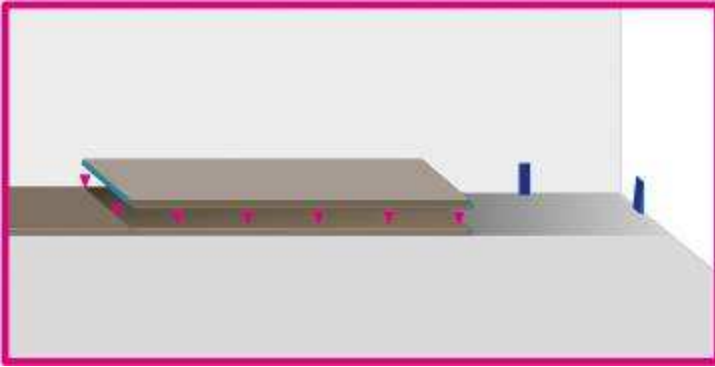

3b. Položte ďalšiu lamelu na vrchnú lamelu a uistite sa, že sa dotýka steny

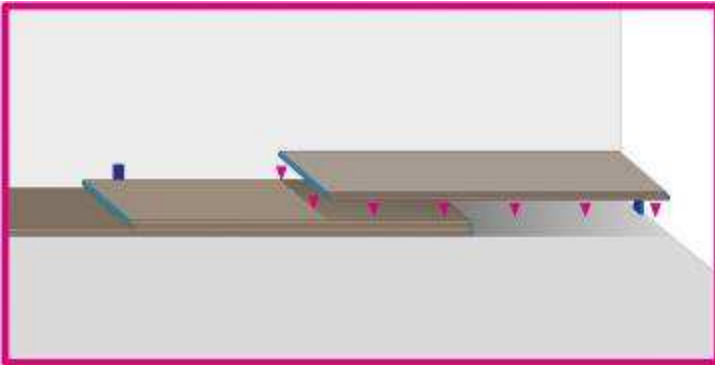

3c. Vyznačte rez ceruzkou na lamelu: Toto bude lamela, ktorá bude zrezaná a inštalovaná na konci radu

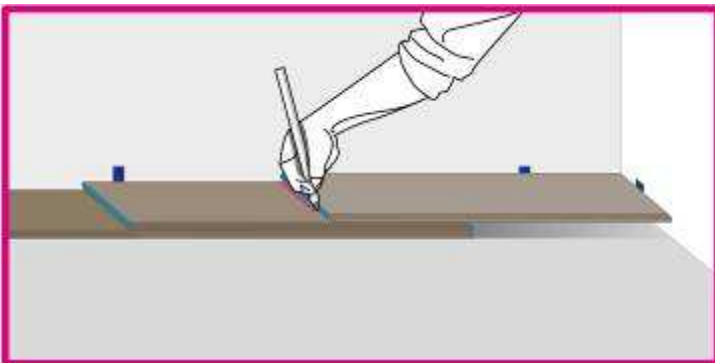


3d. Zrežte lamelu a inštalujte štandardným spôsobom



4. Potom môžete začať klást' druhý rad. Prvá lamela druhého radu by mala byť kratšia ako prvá lamela prvého radu aby ste dosiahli previazanie lamiel. Aby ste to dosiahli použite zvyšnú časť lamely z prvého radu, alebo použite novú lamelu, ktorú by ste mali zrezať tak, aby bola kratšia ako


STARFLOOR CLICK

prvá lamela, nie však kratšia ako 30 cm. Je taktiež dôležité, aby vzdialenosť medzi 2 krátkymi spojmi (vyznačené na obrázku) bola minimálne 30 cm.

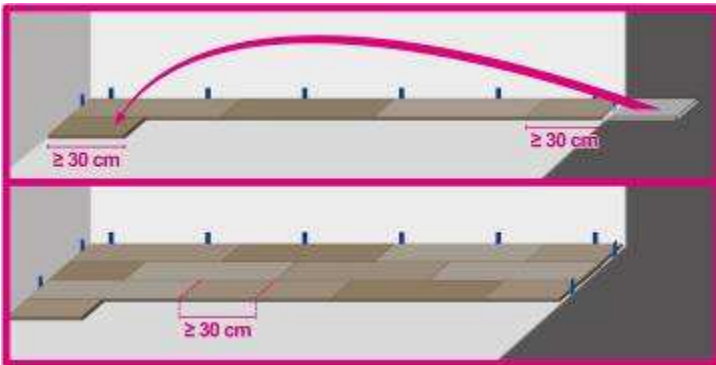


Upozornenie: Keď položíte a zakliknete prvú lamelu druhého radu, tak by ste vždy mali ďalšiu lamelu inštalovať na krátkom spoji (modrým vyznačené na obrázku). Pred tým ako zakliknete lamelu na dlhom spoji (vyznačené modrým na obrázku), jemne nadvihnite obe lamely a spoločne ich zakliknite smerom k podlahe. Postupujte nasledovne:

4a: mierne nadvihnite krátky koniec poslednej lamely (modrá časť)

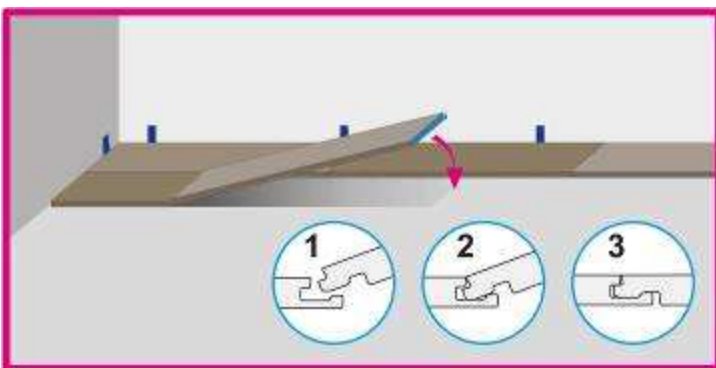


4b: vložte druhú lamelu do zámku na krátkej strane prvej lamely (modrým)

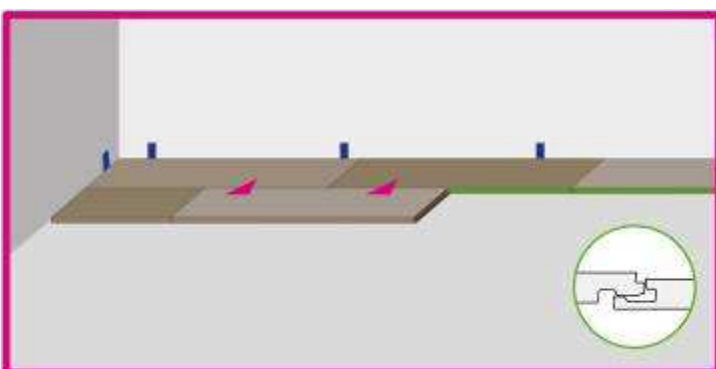


4c: Vložte zámok druhej lamely do drážky lamiel v prvom rade. Budete musieť mierne nadvihnúť prvú lamelu druhého radu.

STARFLOOR CLICK

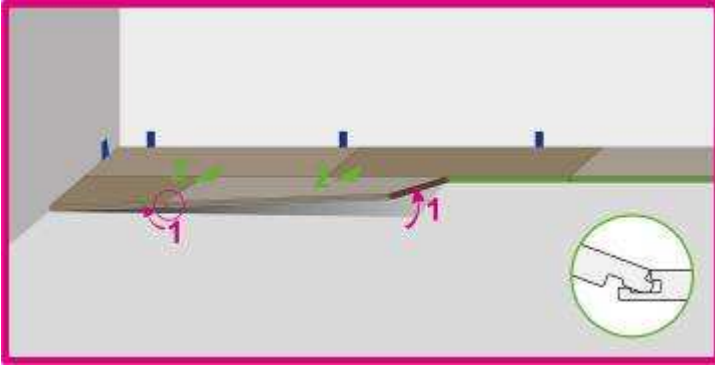


5: Pre dokončenie inštalácie budete musieť pritlačiť lamely k podlahe aby sa uzamkli.

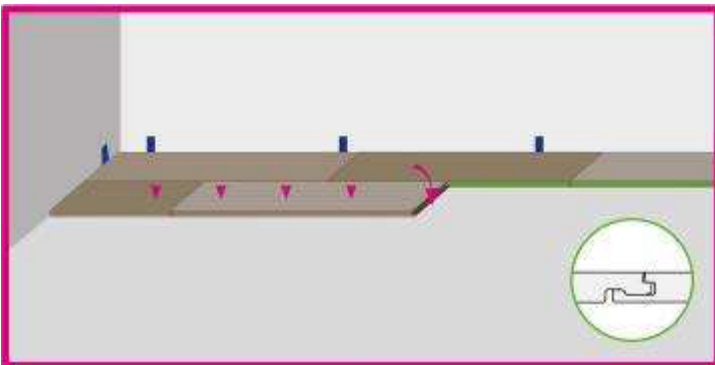


6. Pokračujte rovnakým spôsobom na dokončenie radu až po stenu na druhej strane miestnosti.

7. Keď postúpíte s inštaláciou k poslednému radu a posledná lamela je príliš široká, budete ju musieť skrátiť metódou spomínanou vyššie v tomto návode. (berte do úvahy dilatačnú medzeru).

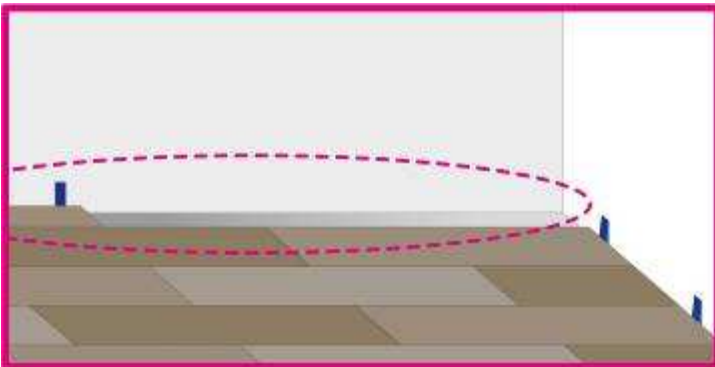


7a. položte lamelu na posledný inštalovaný rad

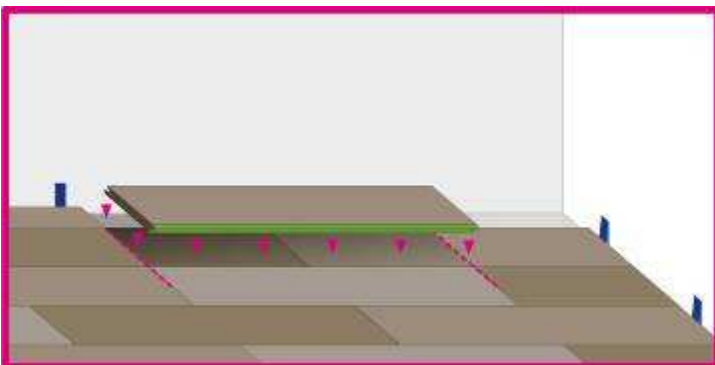


STARFLOOR CLICK

7b. Priložte ďalšiu lamelu na vrch danej lamely tak, aby sa dotýkala steny.

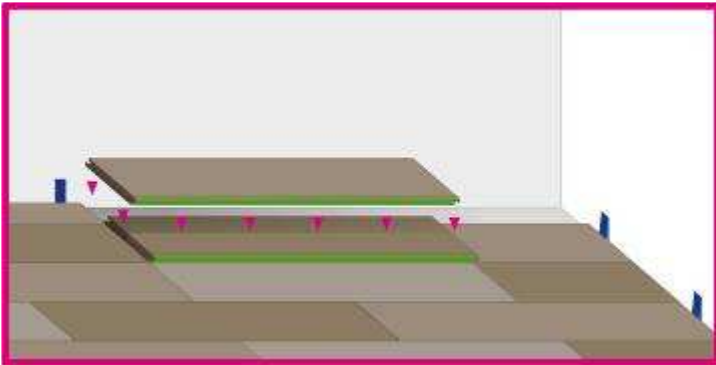

7c. Vyznačte ceruzkou rez na spodnej lamele: na tej, ktorá sa bude inštalovať v poslednom rade.

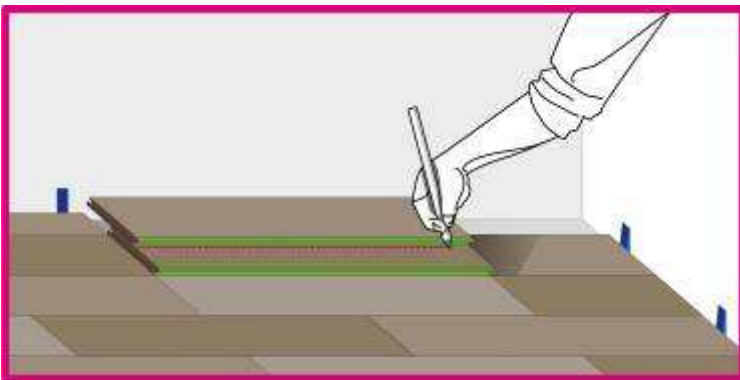

8. Inštalácia lamely v rohu: najprv zrežte lamelu pozdĺžne a potom ju skráťte rovnakým spôsobom. Nainštalujte poslednú zrezanú lamelu.

9. Po ukončení inštalácie podlahy použite soklové lišty aby ste prekryli dilatačnú medzeru a dosiahli tak estetický výsledok. Pre dokonalý výsledok odporúčame použiť zladené príslušenstvo Tarkett.



STARFLOOR CLICK

ŠPECIFICKÁ POKLÁDKA V MOKRÝCH MIESTNOSTIACH

Ošterite obvod vode odolným silikónom aby ste dosiahli dokonalé utesnenie.
Nenechávajte stojatú vodu na podlahe.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Týždenná údržba

Používajte vysávač alebo jemne navlhčený mop (používajte vodu a neutrálny saponát)
Nepoužívajte rozpúšťadlá na báze chlóru, čistiace prostriedky na báze ľahového oleja alebo acetónu.

Nepoužívajte veľké množstvo vody

Nepoužívajte leštidlá, vosk alebo glazúru/lak

Tarkett odporúča používať filcové alebo plastové ochranné prvky na nohy nábytku.



Ako na odolné škvrny?

- Alkohol, guma, benzín, tuk: očistite škvrnu saponátom a dobre opláchnite vodou.
- Farba, asfalt/smola: očistite škvrnu technickým liehom a dobre opláchnite vodou.
- Paradajky, atrament, krv: použite saponát alebo biely ocot a dobre opláchnite vodou.

OPRAVA/VÝMENA «STARFLOOR CLICK »

Výmena poškodenej lamely: obrežte poškodenú lamelu (v mieste spoja) s nožom.

Odstráňte poškodenú lamelu.

Vezmite novú lamelu a odrežte zámky po celom obvode. Vymieňaná lamela a lamely inštalované v jej okolí by mali byť fixované k podkladu pomocou obojstrannej podláhárskej lepiacej pásky.

Dôkladne sa uistite, že sú všetky lamely dostatočne spojené s podkladom.